


# REISHUNGER



DE  
EN  
FR  
ES  
IT  
NL  
PL

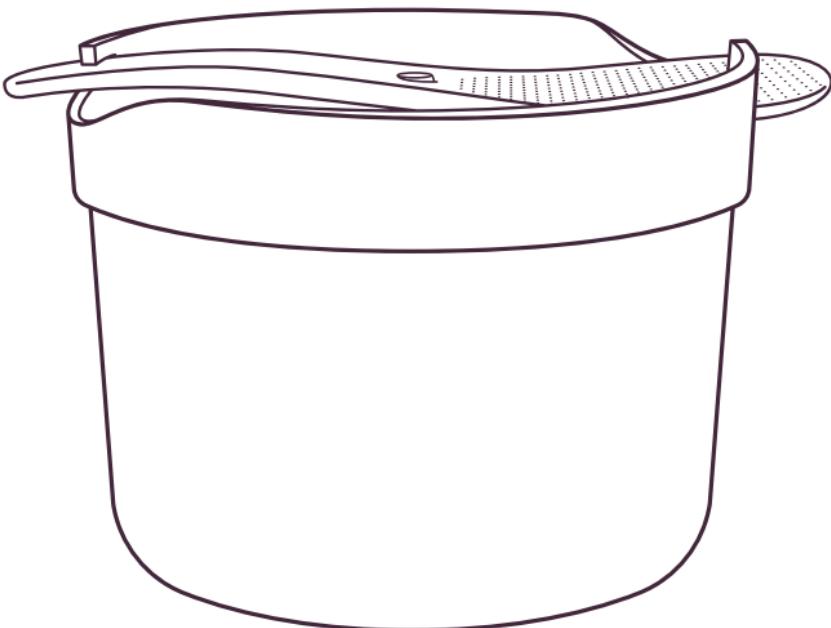

MIKROWELLEN  
REISKÖCHER  
1,7 L  
NUTZER  
ANLEITUNG

REISHUNGER.COM

## **1 LIEFERUMFANG**

- Mikrowellen Reiskocher Behälter (14 cm x 18 cm)
- Deckel
- Sieb
- Löffel
- Messbecher

## **2 FUNKTIONSWEISE**

Der Mikrowellen Reiskocher ist speziell konzipiert zum Kochen von Reis und anderen Lebensmitteln in der Mikrowelle. Die im Topfdeckel eingelassenen Luftventile ermöglichen eine Dampfzirkulation für einen gleichmäßigen, schonenden und schnellen Garprozess. Der Kocher kann auch zum Erhitzen und Auftauen von Lebensmitteln in der Mikrowelle genutzt werden.

## **3 VOR DER ERSTEN NUTZUNG**

Bitte reinige deinen neuen Mikrowellen Reiskocher vor der ersten Nutzung gründlich mit Spülmittel und trockne ihn anschließend ab.

## **4 MENGENANGABE**

REIS	WASSER	KOCHZEIT
<b>1 BECHER</b>	<b>1,5 BECHER</b>	<b>10 – 13 MIN</b>
<b>2 BECHER</b>	<b>3 BECHER</b>	<b>13 – 15 MIN</b>
<b>3 BECHER</b>	<b>4 BECHER</b>	<b>17 – 19 MIN</b>

Die maximale Reismenge von 3 Bechern nicht überschreiten. Bitte beachte, dass das Reis-Wasser-Verhältnis, Garzeiten und die Leistungsstufe je nach Mikrowelle variieren kann. Falls der Reis nach der Garzeit zu fest oder zu weich ist, beim nächsten Kochvorgang einfach die Angaben nach deinem Geschmack anpassen.

## **5 ANLEITUNG**

Verwende den im Set enthaltenen Becher und gib die gewünschte Reismenge hinein. Ein bis zum Rand gefüllter Becher Reis reicht für 2 Portionen. Gib den Reis nun in den Topf und wasche ihn 2 mal durch. Das machst du, indem du kaltes Wasser in den Topf gießt und den Reis mit den Fingern durchwäscht. Gieße das trüb gewordene Wasser ab. Jetzt gib mit dem Becher die 1,5-fache Menge Wasser und eine Prise Salz hinzu. Schließe den Reiskocher und gebe ihn bei 750-800 Watt in die Mikrowelle. Nach ca. 12 Minuten ist der Reis fertig.

## **BITTE BEACHTEN:**

Der Mikrowellen Reiskocher eignet sich hauptsächlich für weiße (geschälte) Reissorten wie Basmati Reis, Jasmin Reis oder Kleb Reis und ist ungeeignet für Reissorten wie Vollkorn Basmati oder Natur Reis. Hier empfehlen wir die klassische Kochtopf-Methode. Jede Mikrowelle besitzt unterschiedliche Temperatureinstellungen. Achte daher bei der Verwendung darauf, während des 12-minütigen Garvorgangs wiederholt den Wasserstand im Topf zu prüfen. Es muss sich konstant Wasser im Topf befinden, da der Reis sonst anbrennen und der Topf schmelzen kann.

## **6 REINIGUNG**

Nach der Nutzung mit Spülmittel und einem Schwamm sorgfältig mit klarem Wasser reinigen oder einfach in die Spülmaschine stellen.

## **7 AUFBEWAHRUNG**

Bitte bewahre die Bedienungsanleitung für den künftigen Gebrauch deines Mikrowellen Reiskochers auf.

## **8 KUNDENSERVICE**

Bei Fragen wende dich gern an den Reishunger Customer Support:  
[support@reishunger.de](mailto:support@reishunger.de)

## **9 GEWÄHRLEISTUNG**

Die Gewährleistung beläuft sich auf 24 Monate und deckt Mängel ab, die das Produkt bereits zum Zeitpunkt des Kaufs hatte. Die Haftung erlischt bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, eigenmächtiger Veränderung des Produkts oder mangelhafter Überwachung von Geräteteilen, die einem Verschleiß unterliegen.

# SICHERHEITSHINWEISE

- Hitzebeständig bis 120 °C
- Spülmaschinenfest
- Niemals ohne Inhalt erhitzen
- Scharfe Gegenstände vermeiden
- Lebensmittel mit einem hohen Fett- oder Zuckeranteil können Oberflächenverfärbungen verursachen
- Nicht geeignet als Dampfgarer
- Nicht geeignet für die Grillfunktion der Mikrowelle
- Nach dem Gebrauch in der Mikrowelle vorsichtig anfassen und öffnen. Der Mikrowellen Reiskocher könnte sehr heiß sein. Beim Öffnen könnte heißer Dampf austreten.
- Den Reiskocher bitte nicht im Backofen oder über offenen Flammen nutzen.

# ENTSORGUNG

Diesen Mikrowellen Reiskocher am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Die Verpackung getrennt vom Reiskocher im Papiermüll entsorgen.

# HERAUSGEBER

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Bremen  
Germany



**REISHUNGER**

Modell-Nr.: 546-W  
[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)  
02.02.2023



# REISHUNGER



DE

EN


FR

ES

IT

NL

PL

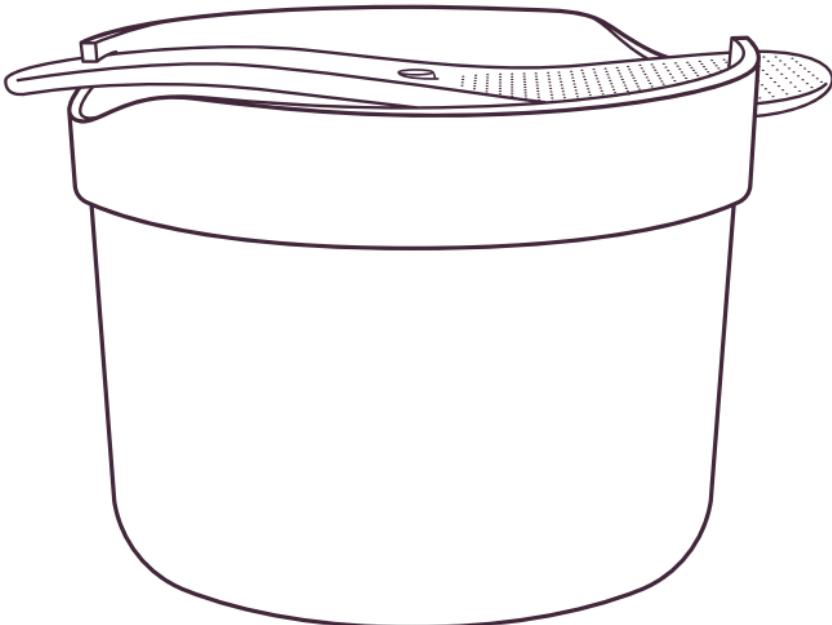

MICROWAVE  
RICE COOKER  
1,7 L

USER  
MANUAL

REISHUNGER.COM

## **1 SCOPE OF DELIVERY**

- Microwave Rice Cooker Container (14 cm x 18 cm)
- Lid
- Sieve
- Spoon
- Measuring cup

## **2 FUNCTIONALITY**

This microwave rice cooker has been specially designed to cook rice and other foods in the microwave. The air vents that are recessed in the lid enable steam circulation for an even, gentle and quick cooking process. The cooker can also be used for heating and thawing foods in the microwave.

## **3 BEFORE THE FIRST USE**

Before using your new microwave rice cooker for the first time, please clean it thoroughly with washing-up liquid and dry it afterwards.

## **4 QUANTITIES**

RICE	WATER	COOKING TIME
1 CUP	1,5 CUPS	10 – 13 MINUTES
2 CUPS	3 CUPS	13 – 15 MINUTES
3 CUPS	4 CUPS	17 – 19 MINUTES

Do not exceed the maximum rice quantity of 3 cups. Please note that the rice/water ratio, cooking times and power level may vary depending on the microwave. If the rice is too firm or too soft after cooking, simply adjust the settings to your taste the next time you cook.

## **5 INSTRUCTIONS**

Use the measuring cup included in the set and enter the desired quantity of rice. One cup of rice filled up to the edge is enough for 2 portions. Now place the rice in the pot and thoroughly wash it twice. Do so by pouring cold water into the pot and washing the rice well with your fingers. Dump the cloudy water and now pour 1.5 times the water using the cup and add a pinch of salt. Close the rice cooker and place it in the microwave. Close the rice cooker and put it in the microwave at 750-800 watts. After approx. 12 minutes, the rice is done.

## **PLEASE NOTE:**

The microwave rice cooker is mainly suitable for white (hulled) rice varieties such as Basmati rice, Jasmine rice or Sticky rice and is not suitable for rice varieties such as whole-grain-basmati or brown rice. In this case, we recommend that you cook with a conventional pot. Each microwave has different temperature settings. As such, make sure that you repeatedly check the water level in the pot during the 12 minute cooking process when using this product. The pot must always contain water, since otherwise the rice can burn, and the pot can melt.

## **6 CLEANING**

After use, clean carefully with clear water using washing-up liquid and a sponge or simply place in the dishwasher.

## **7 STORAGE**

Please keep the instruction manual for future use of your microwave rice cooker.

## **8 CUSTOMER SERVICE**

If you have any questions, please contact Reishunger Customer Support:  
[support@reishunger.de](mailto:support@reishunger.de)

## **9 WARRANTY**

The warranty is valid for 24 months and covers defects that the product already had at the time of purchase. Liability expires in the event of improper use, unauthorised modification of the product or inadequate monitoring of parts of the device that are subject to wear and tear.

# SAFETY INSTRUCTIONS

- Heat resistant up to 120 °C
- Dishwasher safe
- Never heat when empty
- Avoid sharp objects
- High-fat foods such as oil, butter or sugar can cause surface discolorations
- Not suitable for use as a steam cooker
- Not suitable for the microwave's grill function
- Handle and open carefully after use in the microwave. The microwave rice cooker may be very hot. Hot steam may escape when opened.
- Do not use the rice cooker in the oven or over open flames.

## DISPOSAL

Do not dispose of this microwave rice cooker with normal household waste at the end of its life, but take it to a recycling collection point for electrical and electronic equipment. Dispose of the packaging separately from the rice cooker in the paper waste.

## PUBLISHER

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Bremen  
Germany



**REISHUNGER**


Model Nr.: 546-W  
[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)  
02.02.2023



# REISHUNGER



DE  
EN  
FR  
ES  
IT  
NL  
PL

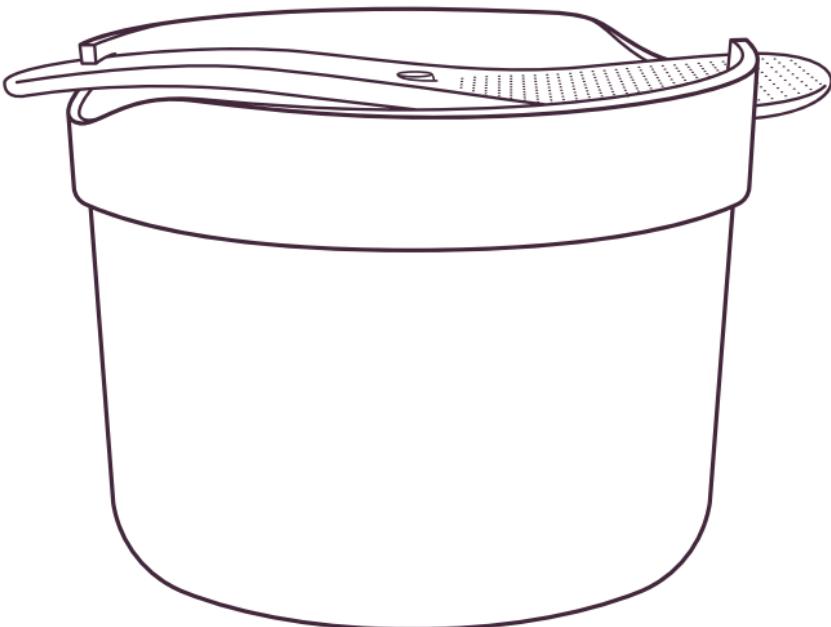

CUISEUR À RIZ  
MICRO-ONDES  
1,7 L  
GUIDE DE  
L'UTILISATEUR

REISHUNGER.COM

## **1 CONTENU DE LA LIVRAISON**

- Cuiseur à riz pour micro-ondes Récipient (14 cm x 18 cm)
- Couvercle
- Tamis
- Cuillère
- Gobelet gradué

## **2 FONCTIONNALITÉ**

Le cuiseur à riz micro-ondes est spécialement conçu pour cuire du riz et d'autres aliments au micro-ondes. Les orifices d'aération, intégrés dans le couvercle du récipient, permettent une circulation de la vapeur pour une cuisson uniforme, respectueuse des aliments et rapide. Le cuiseur peut également être utilisé pour réchauffer ou décongeler des aliments au four à micro-ondes.

## **3 AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

Avant d'utiliser ton nouveau cuiseur à riz micro-ondes pour la première fois, nettoie-le soigneusement avec du liquide vaisselle et essuie-le ensuite.

## **4 QUANTITÉS**

RIZ	EAU	TEMPS DE CUISSON
<b>1 VERRE</b>	<b>1,5 VERRES</b>	<b>10 – 13 MINUTES</b>
<b>2 VERRES</b>	<b>3 VERRES</b>	<b>13 – 15 MINUTES</b>
<b>3 VERRES</b>	<b>4 VERRES</b>	<b>17 – 19 MINUTES</b>

Ne pas dépasser la quantité maximale de riz de 3 gobelets. Veuillez noter que le rapport riz/eau, les temps de cuisson et le niveau de puissance peuvent varier en fonction du four à micro-ondes. Si le riz est trop ferme ou trop mou après le temps de cuisson, il suffit d'adapter les indications à ton goût lors de la cuisson suivante.

## **5 INSTRUCTIONS**

Utilisez le verre doseur compris dans le kit et versez-y la quantité désirée de riz. Un verre rempli à ras bord de riz suffit pour deux rations. Versez le riz dans le récipient et rincez-le deux fois. Pour ce faire, versez de l'eau froide dans le récipient et lavez le riz avec vos doigts. Inclinez le récipient pour évacuer l'eau devenue trouble. Ajoutez 1,5 verre d'eau et une pincée de sel. Refermez le cuiseur à riz et placez-le dans le four à micro-ondes. Ferme le cuiseur à riz et mets-le au micro-ondes à 750-800 watts. Le riz sera prêt après environ 12 minutes.

## **VEUILLEZ NOTER:**

Le cuiseur à riz micro-ondes est principalement destiné aux variétés de riz blanc (décorqué), telles que le riz Basmati, le riz thaï ou encore le riz gluant, et ne convient pas pour des variétés telles que le riz Basmati complet ou le riz complet. Pour ces dernières, nous vous recommandons le mode de préparation classique à la casserole. Chaque four à micro-ondes dispose d'un réglage de température différent. Lors de l'utilisation, vérifiez régulièrement le niveau d'eau dans le récipient pendant les 12 minutes de cuisson. Le récipient doit toujours contenir de l'eau, sinon le riz peut brûler et faire fondre le récipient.

## **6 NETTOYAGE**

Après utilisation, nettoyer soigneusement à l'eau claire avec du liquide vaisselle et une éponge ou simplement mettre au lave-vaisselle.

## **7 CONSERVATION**

Veuillez conserver le mode d'emploi pour une utilisation future de votre cuiseur à riz micro-ondes.

## **8 LE SERVICE CLIENT**

Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter le service client de Reishunger : [support@reishunger.de](mailto:support@reishunger.de)

## **9 GARANTIE**

La garantie s'élève à 24 mois et couvre les défauts que le produit présentait déjà au moment de l'achat. La responsabilité s'éteint en cas d'utilisation non conforme, de modification arbitraire du produit ou de surveillance insuffisante des pièces de l'appareil soumises à l'usure.

# **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C
- Résiste au lave-vaisselle
- Ne jamais faire chauffer sans contenu
- Éviter les objets tranchants
- Les aliments riches en matière grasse, tels que l'huile et le beurre, ou le sucre peuvent occasionner des taches sur la surface
- Ne convient pas comme cuiseur vapeur
- Ne convient pas pour la fonction grill du four à micro-ondes
- Manipuler et ouvrir avec précaution après utilisation dans le micro-ondes. Le cuiseur à riz à micro-ondes peut être très chaud. De la vapeur chaude peut s'échapper lors de l'ouverture.
- Ne pas utiliser le cuiseur à riz dans un four ou au-dessus d'une flamme nue.

## **RECYCLAGE**

En fin de vie, ne pas jeter ce cuiseur à riz micro-ondes avec les déchets ménagers normaux, mais le déposer dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Jeter l'emballage séparément du cuiseur à riz dans la poubelle à papier.

## **ÉDITEUR**

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Brême  
Allemagne



**REISHUNGER**

Numéro de modèle: 546-W

[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)

02.02.2023



# REISHUNGER



DE

EN


FR

ES

IT

NL

PL

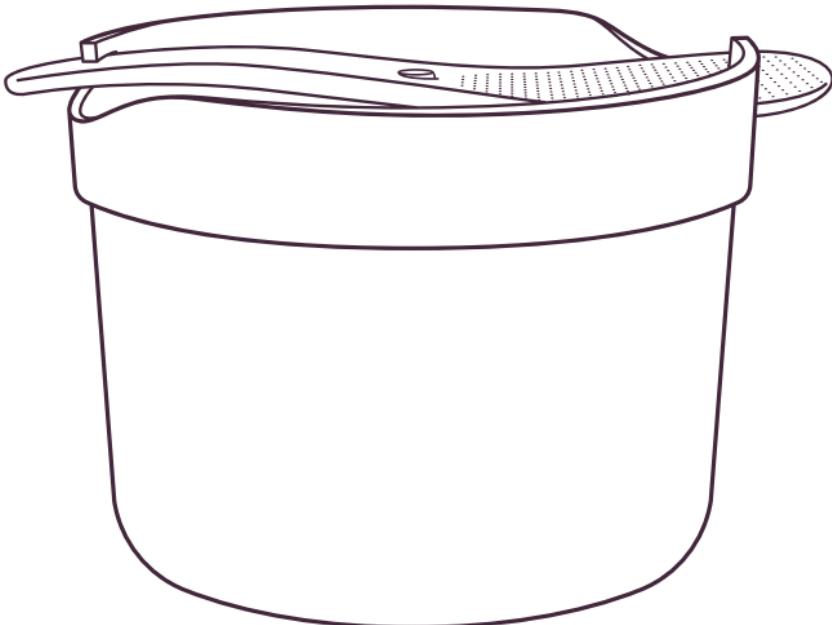

ARROZERA  
MICROONDAS  
1,7 L  
MANUAL  
DE USA

REISHUNGER.COM

## **1 ALCANCE DE SUMINISTRO**

- Recipiente para cocinar arroz en el microondas (14 cm x 18 cm)
- Portada
- Tamiz
- Cuchara
- Jarra medidora

## **2 FUNCIONALIDAD**

La arrocera microondas está especialmente diseñado para cocinar arroz y otros alimentos en el microondas. Los orificios ubicados en la tapa del cedador permiten la circulación del vapor para un proceso de cocción uniforme, suave y rápido. El cedador también se puede utilizar para calentar y descongelar alimentos en el microondas.

## **3 ANTES DEL PRIMER USO**

Antes de utilizar su nueva arrocera de microondas por primera vez, límpiala a fondo con detergente líquido y séquela después.

## **4 INDICACIÓN DE CANTIDADES**

ARROZ	AGUA	TIEMPO DE COCCIÓN
1 VASO	1,5 VASOS	10 – 13 MINUTOS
2 VASOS	3 VASOS	13 – 15 MINUTOS
3 VASOS	4 VASOS	17 – 19 MINUTOS

No supere la cantidad máxima de arroz de 3 tazas. Tenga en cuenta que la proporción arroz/agua, los tiempos de cocción y el nivel de potencia pueden variar en función del microondas. Si el arroz está demasiado firme o demasiado blando después de la cocción, simplemente ajuste los parámetros a su gusto la próxima vez que cocine.

## **5 INSTRUCCIONES**

Utilice el vaso medidor incluido y añada la cantidad de arroz deseada. Un vaso medidor lleno de arroz hasta el borde es suficiente para dos porciones. Añada el arroz en el cocedor y lávelo 2 veces. Para ello, vierta agua fría en el cocedor y lave el arroz con los dedos. Elimine el agua turbia del cocedor. Después, añada con el vaso medidor 1,5 veces la cantidad de agua y una pizca de sal. Cierre la tapa del cocedor de arroz y colóquelo en el microondas. Cierra la arrocera y métela en el microondas a 750-800 vatios. Después de unos 12 minutos, el arroz está listo.

## **IMPORTANTE:**

La arrocera microondas es principalmente adecuado para variedades de arroz blanco (pelado) como el arroz basmati, el arroz jazmín o el arroz glutinoso, y no es adecuado para variedades de arroz como el arroz basmati integral o el arroz natural. Si desea preparar arroz integral o arroz natural, le recomendamos la preparación clásica en una olla. Cada microondas tiene diferentes ajustes de temperatura. Por lo tanto, asegúrese de comprobar frecuentemente el nivel de agua en el cocedor de arroz durante los 12 minutos del proceso de cocción. Debe haber agua constante en el cocedor de arroz. De lo contrario, el arroz puede quemarse y el cocedor de arroz puede derretirse.

## **6 LIMPIEZA**

Después de usarlos, límpialos cuidadosamente con agua limpia utilizando detergente líquido y una esponja, o simplemente mételos en el lavavajillas.

## **7 ALMACENAMIENTO**

Conserve el manual de instrucciones para el uso futuro de su olla arrocera para microondas.

## **8 ATENCIÓN AL CLIENTE**

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Reishunger: [support@reishunger.de](mailto:support@reishunger.de)

## **9 GARANTÍA**

La garantía es válida durante 24 meses y cubre los defectos que ya tuviera el producto en el momento de la compra. La responsabilidad se extingue en caso de uso indebido, modificación no autorizada del producto o control inadecuado de las piezas del aparato sometidas a desgaste.

## **NOTA DE SEGURIDAD**

- Resistente al calor hasta 120 °C
- Apto para el lavavajillas
- Nunca calentar sin contenido en su interior
- Evitar los objetos punzantes
- Los alimentos con un alto contenido de grasa como el aceite, la mantequilla o el azúcar pueden causar la decoloración de la superficie
- No adecuado para su uso como hervidor de vapor
- No adecuado para la función de parrilla del microondas
- Manipular y abrir con cuidado después de su uso en el microondas. La arrocera de microondas puede estar muy caliente. Al abrirlo puede salir vapor caliente.
- No utilice la arrocera en el horno ni sobre llamas abiertas.

## **DISPOSICIÓN**

Al final de su vida útil, no deseche esta olla arrocera de microondas con los residuos domésticos normales, sino llévela a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Deseche el embalaje por separado de la arrocera en la basura de papel.

## **EDITORIAL**

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Bremen  
Alemania



Número de modelo: 546-W

[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)

02.02.2023

**REISHUNGER**



# REISHUNGER



DE

EN


FR

ES

IT

NL

PL

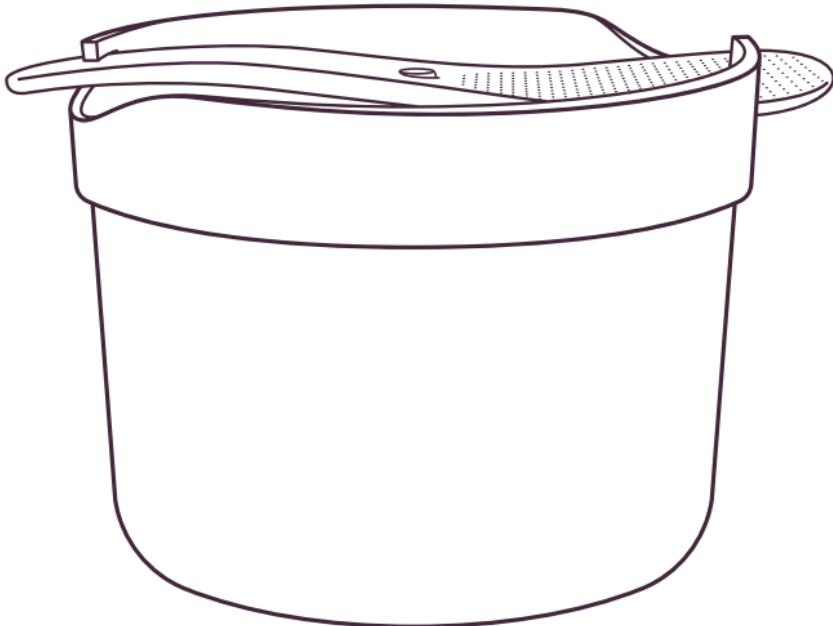

CUOCIRISO  
MICROONDE  
1,7 L

GUIDA  
ALL'UTILIZZO

REISHUNGER.COM

## **1 CONFEZIONE**

- Contenitore per cuociriso a microonde (14 cm x 18 cm)
- Copertina
- Setaccio
- Cucchiaio
- Brocca di misurazione

## **2 FUNZIONALITÀ**

Questo cuociriso microonde è stato progettato appositamente per cuocere il riso e altri alimenti nel forno a microonde. La valvola integrata nel coperchio permette la circolazione del vapore, per una cottura delicata, veloce e omogenea. Il cuociriso può essere utilizzato anche per riscaldare e scongelare alimenti nel forno a microonde.

## **3 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO**

Prima di utilizzare il nuovo cuociriso a microonde per la prima volta, pulirlo accuratamente con un detersivo per piatti e poi asciugarlo.

## **4 INDICAZIONI PER LE PROPORZIONI**

RISO	ACQUA	TEMPO DI COTTURA
<b>1 BICCHIERE</b>	<b>1,5 BICCHIERI</b>	<b>10 – 13 MINUTI</b>
<b>2 BICCHIERI</b>	<b>3 BICCHIERI</b>	<b>13 – 15 MINUTI</b>
<b>3 BICCHIERI</b>	<b>4 BICCHIERI</b>	<b>17 – 19 MINUTI</b>

Non superare la quantità massima di riso di 3 tazze. Si noti che il rapporto riso/acqua, i tempi di cottura e il livello di potenza possono variare a seconda del microonde. Se dopo la cottura il riso risulta troppo sodo o troppo morbido, è sufficiente regolare le impostazioni in base ai propri gusti alla prossima cottura.

## **5 ISTRUZIONI PER L'USO**

Prendere il misurino fornito con il set e mettere la quantità di riso desiderata. Un misurino colmo di riso è sufficiente per due porzioni. A questo punto, versare il riso nel cuociriso e risciacquarlo due volte. A tal fine, basta versare acqua fredda nel cuociriso e mescolare il riso con le dita. Eliminare l'acqua usata per questo passaggio, che sarà diventata torbida. A questo punto, versare un misurino e mezzo di acqua e aggiungere un pizzico di sale. Chiudere il cuociriso e posizionarlo dentro il forno a microonde. Chiudere il cuociriso e metterlo nel microonde a 750-800 watt. Dopo 12 minuti circa, il riso è pronto.

## **NOTA BENE:**

Questo cuociriso microonde è indicato soprattutto per le varietà di riso bianco (raffinato), come il riso Basmati, Jasmine e il riso glutinoso. Non è, invece, indicato per il riso Basmati integrale o altre varietà di riso integrale. Per queste ultime, consigliamo la cottura classica in pentola. Ogni forno a microonde ha impostazioni diverse per le temperature. Per questo motivo, quando si utilizza il cuociriso, occorre controllare più volte il livello dell'acqua al suo interno durante i 12 minuti della cottura. Infatti, deve esserci sempre acqua all'interno del cuociriso, altrimenti il riso potrebbe bruciarsi e il contenitore potrebbe sciogliersi.

## **6 PULIZIA**

Dopo l'uso, pulire accuratamente con acqua pulita usando un detergente per piatti e una spugna o semplicemente mettere in lavastoviglie.

## **7 IMMAGAZZINAMENTO**

Conservare le istruzioni per l'uso per l'uso futuro del cuociriso a microonde.

## **8 SERVIZIO CLIENTI**

Per qualsiasi domanda, contattare l'assistenza clienti  
Reishunger: [support@reishunger.de](mailto:support@reishunger.de).

## **9 GARANZIA**

La garanzia è valida per 24 mesi e copre i difetti che il prodotto presentava già al momento dell'acquisto. La responsabilità decade in caso di uso improprio, di modifica non autorizzata del prodotto o di controllo inadeguato delle parti del dispositivo soggette a usura.

# ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Resistente al calore fino a 120° C
- Lavabile in lavastoviglie
- Non riscaldare mai il contenitore vuoto
- Evitare l'uso di oggetti taglienti
- Gli alimenti con un'alta percentuale di grassi, come l'olio, il burro o lo zucchero, possono alterare il colore delle superfici
- Non adatto per l'uso come vaporiera
- Non compatibile con la funzione grill del forno a microonde
- Maneggiare e aprire con cura dopo l'uso nel microonde. Il cuociriso a microonde potrebbe essere molto caldo. Il vapore caldo potrebbe fuoriuscire all'apertura.
- Non utilizzare il cuociriso nel forno o su fiamme libere.

## SMALTIMENTO

Al termine del ciclo di vita, non smaltire questo cuociriso a microonde con i normali rifiuti domestici, ma portarlo in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltire l'imballaggio separatamente dal cuociriso nei rifiuti cartacei.

## EDITORE

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Brema  
Germania



**REISHUNGER**

Numero di modello: 546-W

[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)


02.02.2023



# REISHUNGER



DE  
EN  
FR  
ES  
IT  
NL  
PL

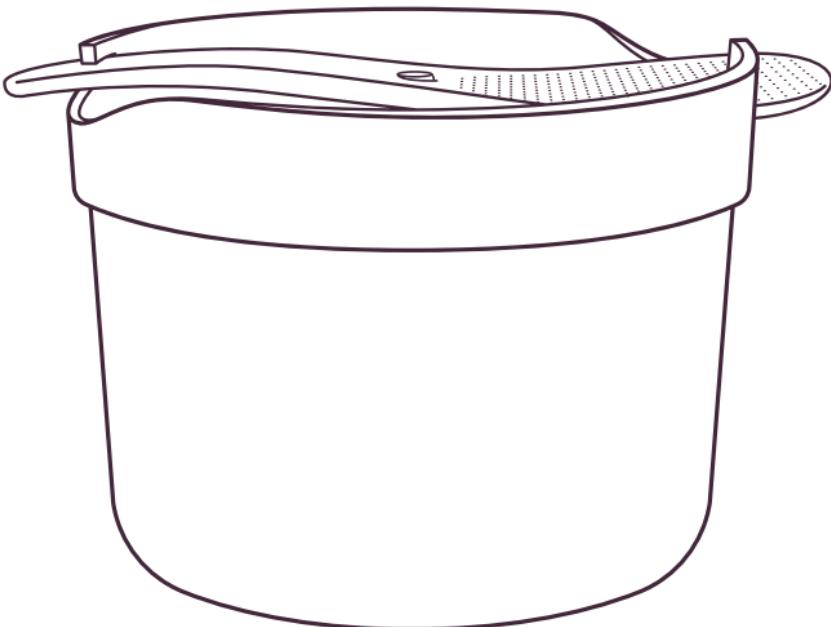

MAGNETRON  
RIJSTKOKER  
1,7 L  
GEBRUIKERS-  
HANDLEIDING

REISHUNCER.COM

## **1 LEVERINGSOMVANG**

- Magnetron Rijstkoker Container (14cm x 18cm)
- Dekkig
- Zeef
- Lepel
- Maatbeker

## **2 FUNCTIONALITEIT**

De magnetron rijstkoker is speciaal ontworpen voor het koken van rijst en andere levensmiddelen in de magnetron. De ventilatiegaten in het deksel maken het circuleren van stoom mogelijk voor een gelijkmatig, zacht en snel kookproces. De koker kan ook gebruikt worden voor het verhitten en ontdooien van levensmiddelen in de magnetron.

## **3 VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

Voordat u uw nieuwe magnetron rijstkoker voor het eerst gebruikt, dient u deze grondig te reinigen met afwasmiddel en daarna te drogen.

## **4 HOEVEELHEDEN**

RIJST	WATER	KOOKTIJD
<b>1 BEKER</b>	<b>1,5 BEKERS</b>	<b>10 – 13 MINUTEN</b>
<b>2 BEKERS</b>	<b>3 BEKERS</b>	<b>13 – 15 MINUTEN</b>
<b>3 BEKERS</b>	<b>4 BEKERS</b>	<b>17 – 19 MINUTEN</b>

Overschrijd de maximale hoeveelheid rijst van 3 kopjes niet. De verhouding rijst/water, de kooktijden en het vermogensniveau kunnen per magnetron verschillen. Als de rijst na het koken te stevig of te zacht is, past u de instellingen de volgende keer gewoon aan uw smaak aan.

## **5 GEBRUIKSAANWIJZING**

Gebruik de bij de set meegeleverde maatbeker en meet hierin de gewenste hoeveelheid rijst af. Een tot de rand gevulde beker is voldoende voor 2 porties. Giet nu de rijst in de pan en was de rijst 2 keer. Dit doet u door koud water in de pan te gieten en de rijst met de vingers te wassen. Giet het troebel geworden water weg. Voeg nu met behulp van de beker 1,5 keer zoveel water en een snufje zout toe. Sluit de rijstkoker af en zet hem in de magnetron. Sluit de rijstkoker en zet hem in de magnetron op 750-800 watt. Na ca. 12 minuten is de rijst klaar.

### **LET OP:**

De magnetron rijstkoker is voornamelijk geschikt voor witte (gepelde) rijstsoorten, zoals basmati rijst, jasmijnrijst en kleefrijst en is niet geschikt voor rijstsoorten zoals volkoren basmati of zilvervliesrijst. We raden aan om deze op de klassieke manier in een pan te koken. Elke magnetron heeft verschillende temperatuurinstellingen. Controleer daarom bij het gebruik van de rijstkoker tijdens het kookproces van 12 minuten herhaaldelijk de stand van het water in de pan. Er moet constant water in de pan staan, omdat de rijst anders kan aanbranden en de pan kan smelten.

## **6 SCHOONMAKEN**

Na gebruik voorzichtig reinigen met helder water met afwasmiddel en een spons of gewoon in de vaatwasser zetten.

## **7 OPSLAG**

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik van uw magnetron rijstkoker.

## **8 KLANTENSERVICE**

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Reishunger: [support@reishunger.de](mailto:support@reishunger.de)

## **9 GARANTIE**

De garantie is 24 maanden geldig en dekt gebreken die het product al had op het moment van aankoop. De aansprakelijkheid vervalt in geval van oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde wijziging van het product of onvoldoende bewaking van onderdelen van het apparaat die aan slijtage onderhevig zijn.

# VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Hittebestendig tot 120 °C
- Vaatwasmachinebestendig
- Nooit zonder inhoud verhitten
- Scherpe voorwerpen vermijden
- Levensmiddelen met een hoog vetaandeel zoals olie, boter of suiker kunnen verkleuringen van het oppervlak veroorzaken
- Niet geschikt als stoompan
- Niet geschikt voor de grillfunctie van de magnetron
- Behandel en open voorzichtig na gebruik in de magnetron. De magnetron rijstkoker kan erg heet zijn. Hete stoom kan ontsnappen bij het openen.
- Gebruik de rijstkoker niet in de oven of boven open vuur.

## DISPOSAL

Gooi deze magnetronrijstkoker aan het einde van zijn levensduur niet weg bij het gewone huisvuil, maar breng hem naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Gooi de verpakking gescheiden van de rijstkoker bij het papierafval.

## UITGEVER

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Bremen  
Duitsland



**REISHUNGER**

Modelnummer: 546-W

[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)


02.02.2023



# REISHUNGER



DE  
EN  
FR  
ES  
IT  
NL  
PL

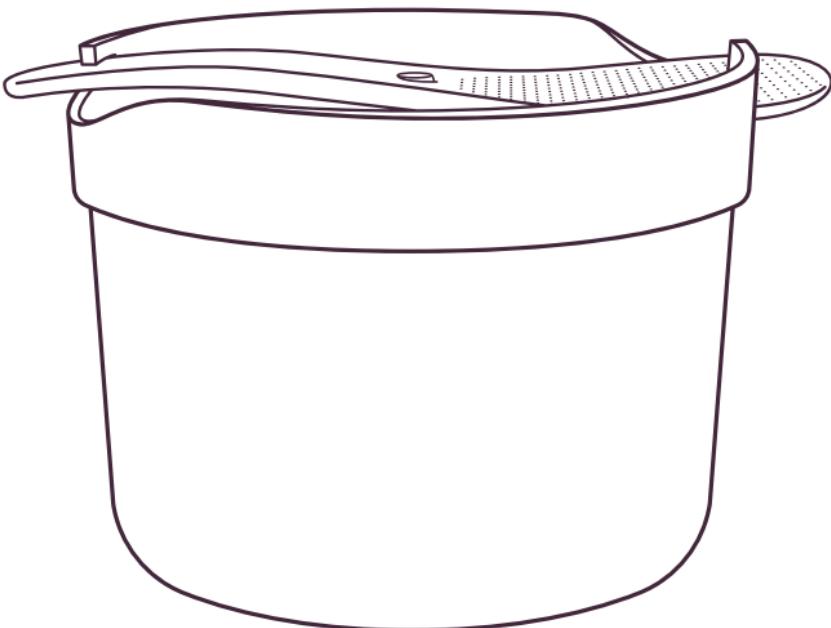

GARNEK DO  
GOTOWANIA RYŻU  
W KUCHENCE  
MIKROFALOWEJ  
1,7 L  
INSTRUKCJA DLA  
UŻYTKOWNIKA

REISHUNGER.COM

## **1 ZAKRES DOSTAWY**

- Pojemnik na kuchenkę mikrofalową do gotowania ryżu (14cm x 18 cm)
- Okładka
- Przesiewacz
- Łyżka
- Dzbanek pomiarowy

## **2 SPOSÓB FUNKCJONOWANIA**

Garnek do gotowania ryżu w kuchence mikrofalowej jest przeznaczony do gotowania ryżu i innych potraw w kuchence mikrofalowej. Zawory powietrza osadzone w pokrywie garnka umożliwiają cyrkulację pary, zapewniając równomierny, delikatny i szybki proces gotowania. Garnek można stosować także do podgrzewania i odmrażania produktów w kuchence mikrofalowej.

## **3 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

Przed pierwszym użyciem Państwa nowej kuchenki mikrofalowej do ryżu należy ją dokładnie wyczyścić płynem do mycia naczyń, a następnie wysuszyć.

## **4 ILOŚĆ**

<b>RYŻ</b>	<b>WODA</b>	<b>CZAS GOTOWANIA</b>
<b>1 MIARKA</b>	<b>1,5 MIARKA</b>	<b>10 – 13 MINUTY</b>
<b>2 MIARKA</b>	<b>3 MIARKA</b>	<b>13 – 15 MINUTY</b>
<b>3 MIARKA</b>	<b>4 MIARKA</b>	<b>17 – 19 MINUTY</b>

Nie należy przekraczać maksymalnej ilości ryżu - 3 filiżanki. Należy pamiętać, że stosunek ryżu do wody, czas gotowania i poziom mocy mogą się różnić w zależności od mikrofalówki. Jeśli po ugotowaniu ryż jest zbyt twardy lub zbyt miękki, po prostu dostosuj ustawienia do swojego smaku przy następnym gotowaniu.

## **5 INSTRUKCJE OBSŁUGI**

Użyć zawartej w zakresie dostawy miarki i wsypać pożądaną ilość ryżu. Miarka wypełniona po brzegi wystarczy na 2 porcje. Wsypać ryż do garnka i przemyć go 2 razy. Można to zrobić, wlewając zimną wodę do garnka i przemywając ryż palcami. Wylać mątką wodę. Następnie za pomocą miarki dodać 1,5 razy więcej wody i szczyptę soli. Zamknąć naczynie do gotowania ryżu i włożyć do mikrofalówki na 750-800 W. Po ok. 12 minutach ryż będzie gotowy.

## **WAŻNE**

Garnek do gotowania ryżu w kuchence mikrofalowej nadaje się przede wszystkich do odmian ryżu białego, (obranego) takich jak ryż basmati, ryżasmine lub ryż kleisty i nie nadaje się do odmian ryżu, takich jak pełnoziarniste basmati lub ryż naturalny. W tych przypadkach zalecamy klasyczne przygotowanie w garnku. Każda kuchenka mikrofalowa ma różne ustawienia temperatury. Dlatego podczas stosowania garnka należy pamiętać, aby w trakcie 12-minutowego procesu gotowania regularnie sprawdzać poziom wody. W garnku musi zawsze znajdować się woda, ponieważ w przeciwnym razie ryż może się przypalić, a garnek stopić.

## **6 CZYSTOŚĆ**

Po użyciu należy starannie wyczyścić czystą wodą przy użyciu płynu do mycia naczyń i gąbki lub po prostu umieścić w zmywarce.

## **7 PRZECHOWYWANIE**

Proszę zachować instrukcję obsługi dla przyszłego użytkowania kuchenki mikrofalowej do ryżu.

## **8 OBSŁUGA Klienta**

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Reishunger: support@reishunger.de

## **9 GWARANCJA**

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące i obejmuje wady, które produkt miał już w momencie zakupu. Odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania, nieautoryzowanej modyfikacji produktu lub nieodpowiedniego monitorowania części urządzenia podlegających zużyciu.

# WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Odporny na wysokie temperatury do 120°C.
- Nadaje się do mycia w zmywarce.
- Nigdy nie podgrzewać pustego naczynia.
- Unikać ostrych obiektów.
- Produkty o dużej zawartości tłuszczy, takie jak olej, masło lub cukier, mogą powodować przebarwienia powierzchni.
- Nie nadaje się do stosowania jako garnek parowy.
- Nie nadaje się do funkcji grillowania w kuchence mikrofalowej
- Ostrożnie obchodzić się i otwierać po użyciu w mikrofalówce. Kuchenka mikrofalowa do ryżu może być bardzo gorąca. Przy otwieraniu może wydostać się gorąca para.
- Nie używać urządzenia do gotowania ryżu w piekarniku lub nad otwartym ogniem.

## DYSPOZYCJA

Po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać tej kuchenki mikrofalowej do ryżu wraz z normalnymi odpadami domowymi, lecz oddać ją do punktu zbiórki surowców wtórnego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Opakowanie wyrzucać oddzielnie od urządzenia do gotowania ryżu do odpadów papierowych.

## WYDAWCZA

Reishunger GmbH  
Am Waller Freihafen 1  
28217 Brema  
Niemcy



**REISHUNGER**

Numer modelu: 546-W

[www.reishunger.com](http://www.reishunger.com)

02.02.2023

